


KONZOLOVÉ REGÁLY NÁVOD K MONTÁŽI

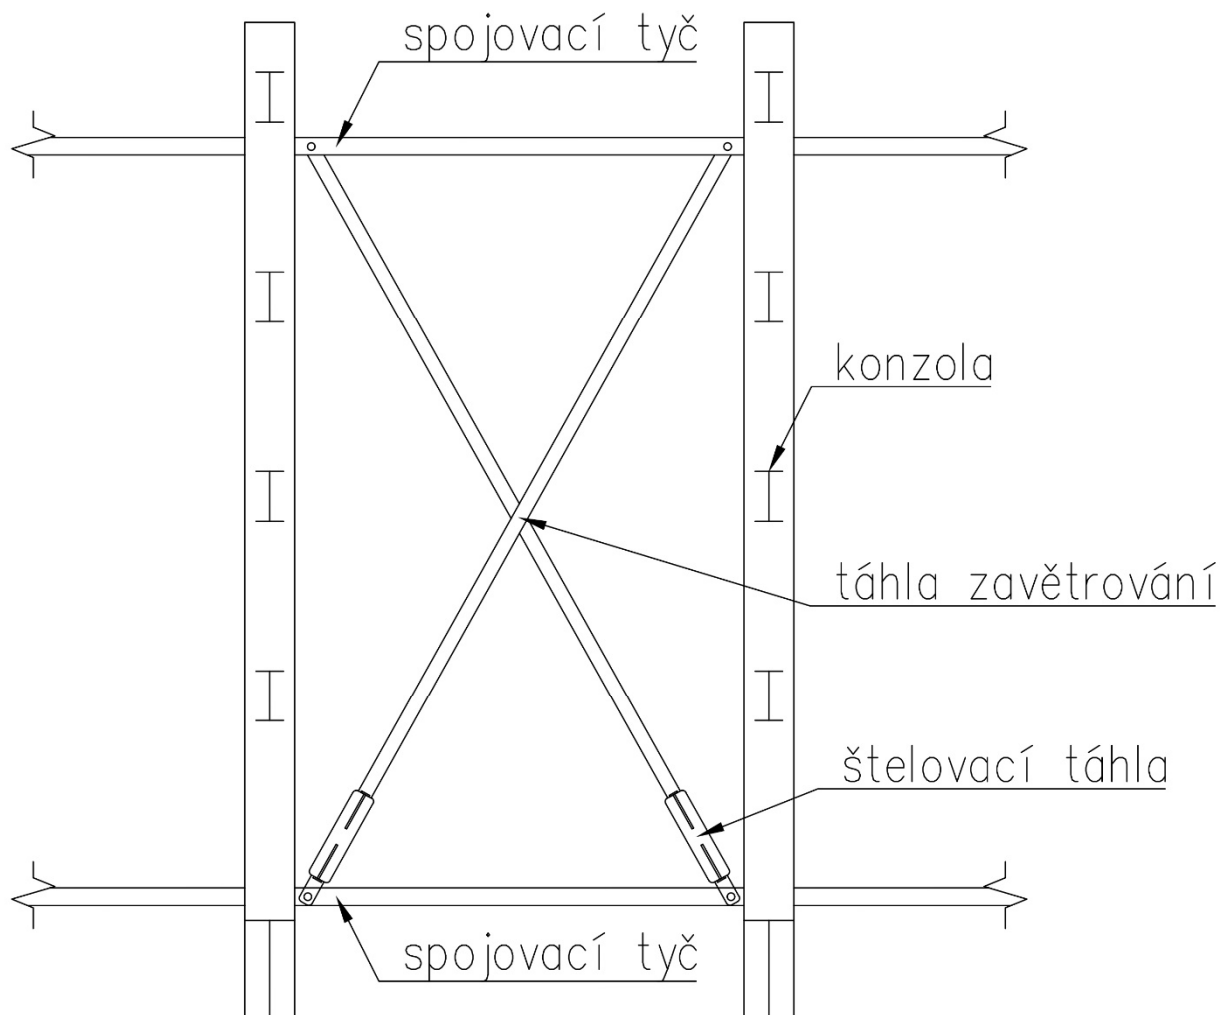

1. FÁZE

Sešroubujeme stojiny k sobě pomocí spojovací tyče. Osová vzdálenost a počet stojin dle výkresu, dále dle pozice ve výkresu namontujeme táhla zavětrování.

2. FÁZE

Regál si srovnáme pomocí vodováhy do roviny a přikotvíme kotevními šrouby do podlahy.

3. FÁZE

V poslední fázi přichytíme konzole ke sloupům na 2 vrchní díry a sešroubujeme dle potřebné vzdálenosti mezi konzolami, dle výkresové dokumentace, aby nedošlo k přetížení nosnosti sloupu.

