




ARCHIVNÍ POLICOVÉ REGÁLY SUPER NÁVOD K MONTÁŽI


(1) Gumovou paličkou naklepnout kovové patky na spodní část stojiny.

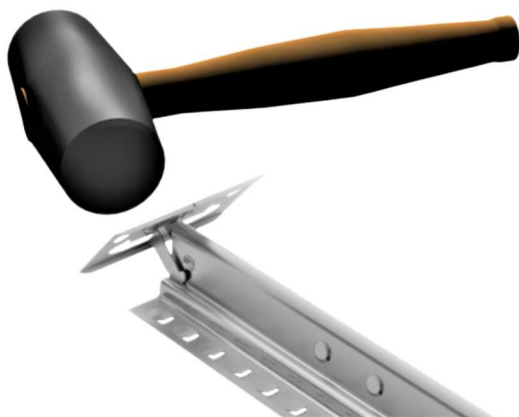


(2) Nasadit plastové krytky na vrchní část stojiny.



(3) Stojiny spojit traverzami a diagonálami dle diagramu uvedeném **na druhé straně návodu**.

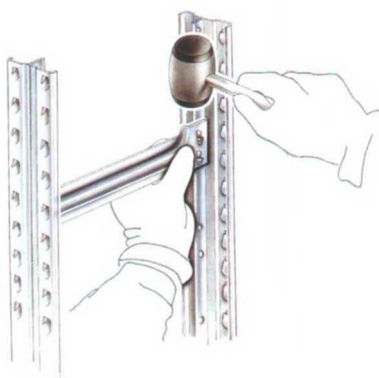

(4) Rámy regálů postavit svisle a nosníky naklepnout na háčky z vnitřní strany stojin. Nosníky naproti sobě musí být umístěny ve stejné výšce a drážkou nahoru.

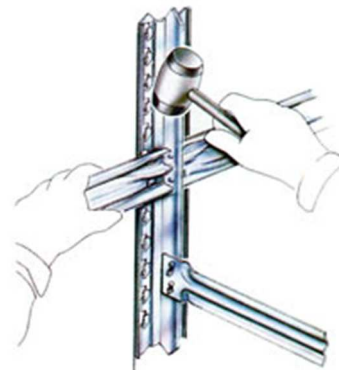

(5) Do drážek nosníků vložit podlážky, dle délky police i více kusů vedle sebe.



(6) Volitelné příslušenství – je-li součástí

Přístěnná kotva




Pojistka nosníku



Rozmístění traverz a diagonál v rámu regálu.

Dodržujte správné rozmístění traverz a diagonál z důvodu zachování nosnosti rámu!

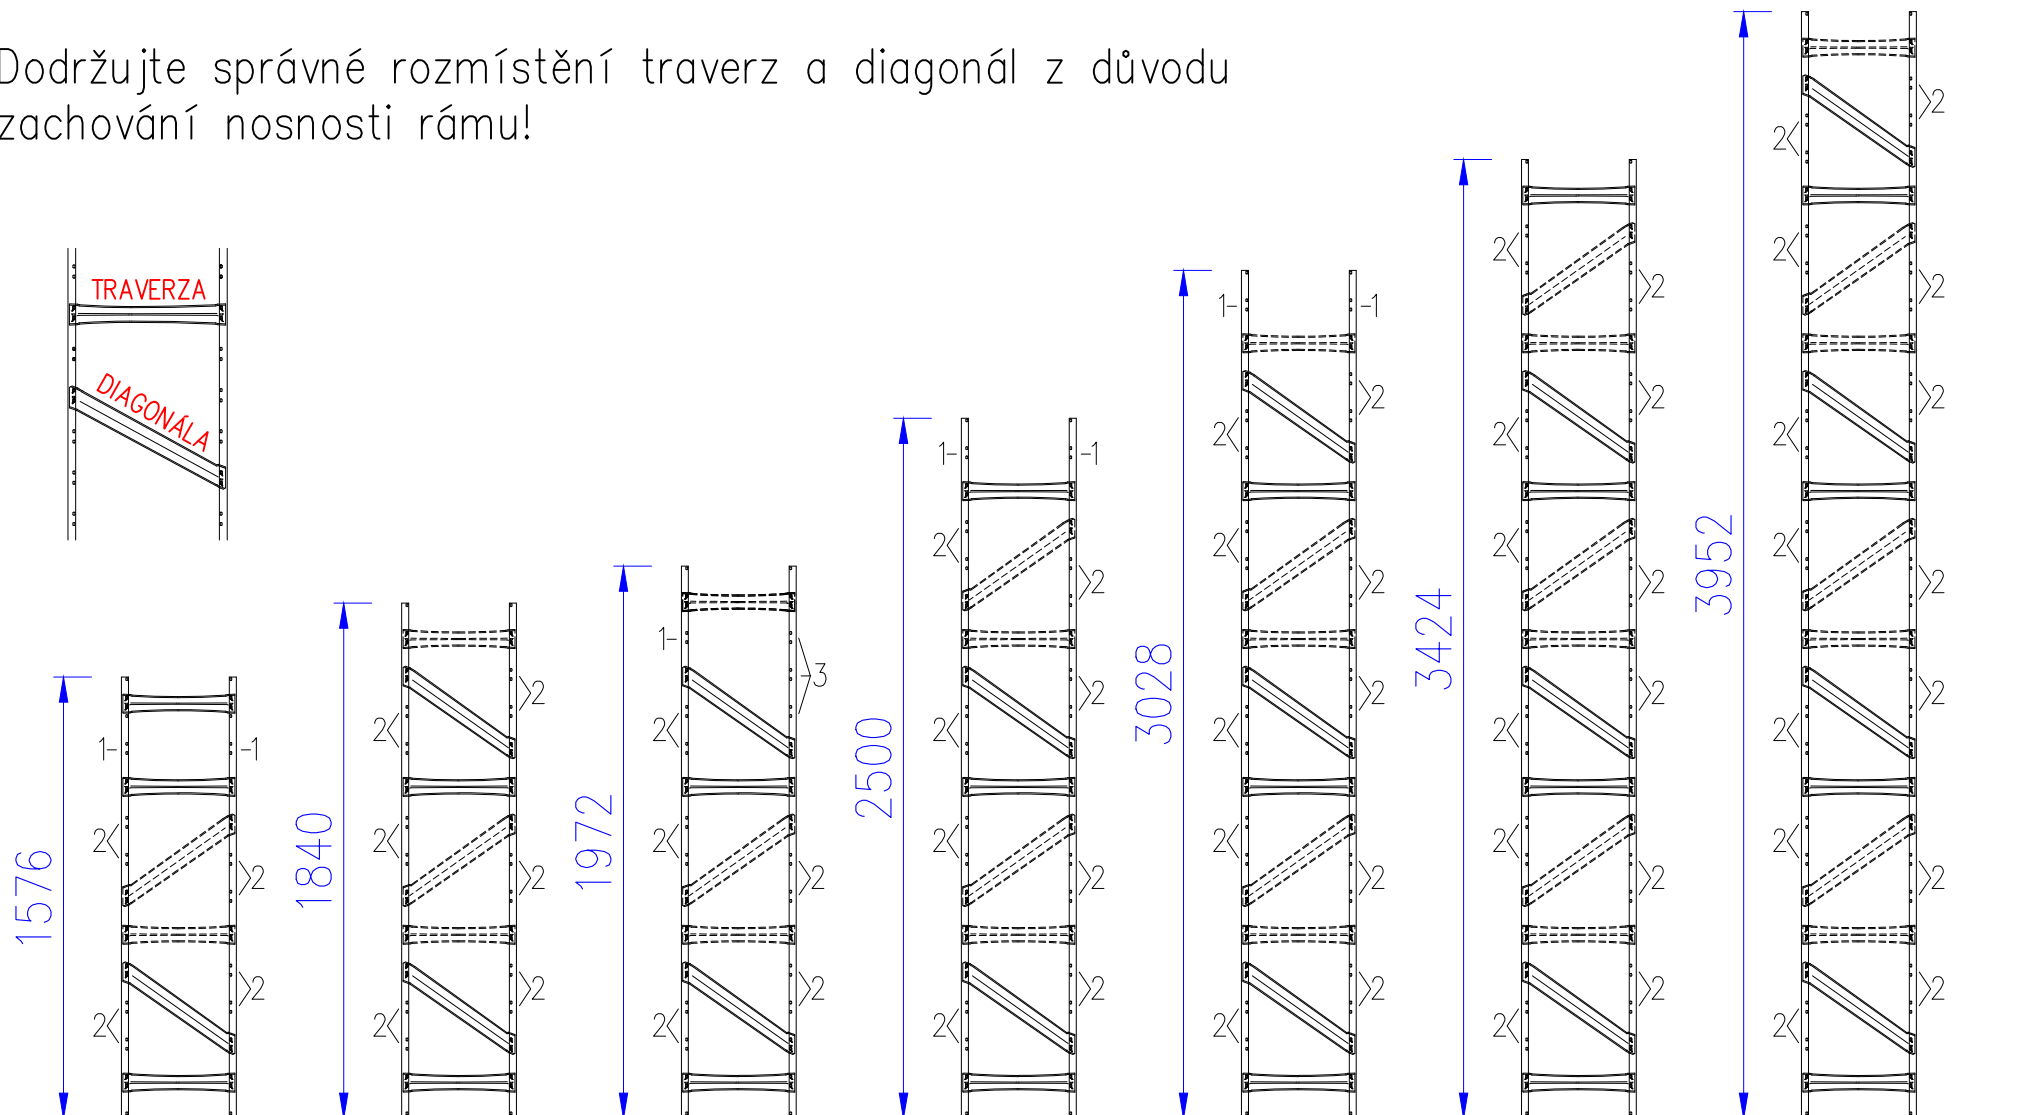

RÁMY SUPER 0 1 2 3 - ARCHIVNÍ