

## POLICOVÉ REGÁLY SUPER NÁVOD K MONTÁŽI

### MONTÁŽ ROHOVÝCH POLIC REGÁLŮ POMOCÍ KLIPŮ

#### UCHYCENÍ KLIPŮ NA STOJINU

**(1)** Klip nasadit na uzávěry stojiny a kladivem ho dorazit na stojinu



**(2)** Vložit bezpečnostní pojistku SUPER



**(3)** Vmáčknout bezpečnostní pojistku a zajistit ohybem



**(4)** Nosník nasadit na uzávěry klipu a dorazit gumovou paličkou




**(5)** Po nasazení nosníku police vyhnout pojistku pro zajištění nosníku



## UCHYCENÍ KLIPŮ NA NOSNÍK POLICE

(1) Klip nasadit na nosník police

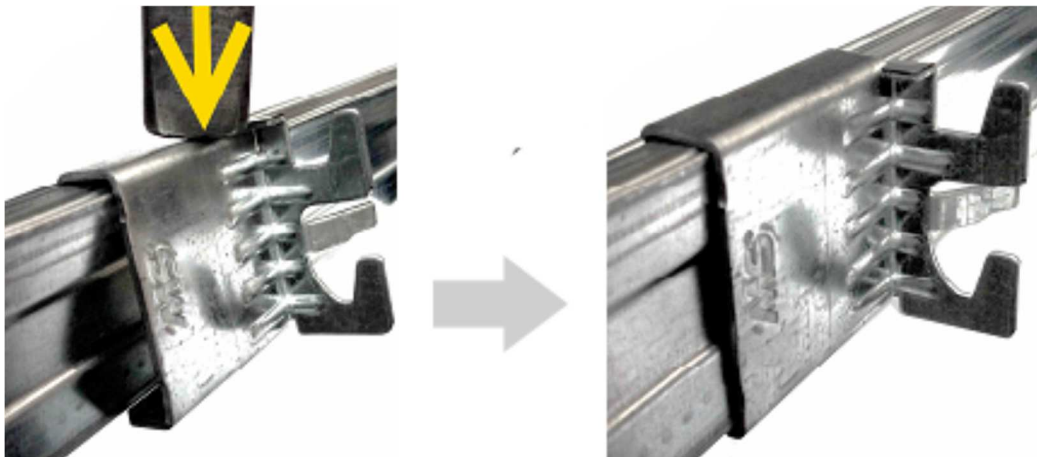

(2) Nosník police nasadit na uzávěry klipu a dorazit gumovou paličkou



(3) Po nasazení nosníku police vyhnout pojistku pro zajištění nosníku

