


PALETOVÉ REGÁLY SUPERBO NÁVOD K MONTÁŽI ZADNÍCH DORAZŮ

(1) Krytku vložit do zadního dorazu a gumovou paličkou zarazit




(2) Pomocí 2 ks šroubů M8x110 a 2 ks matic M8 přichytit držák dorazu palety na stojinu

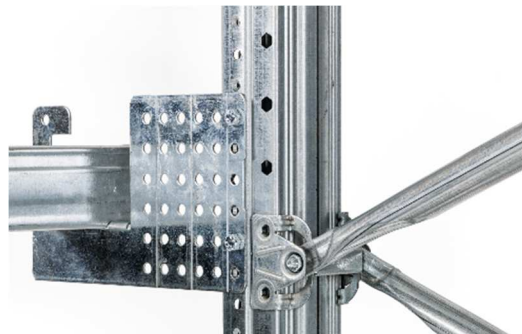

(3) Vložit zadní doraz palety do držáku, otvorem dolů



Volitelné: Odlomením části držáku lze zmenšit hloubku dorazu viz následující schéma

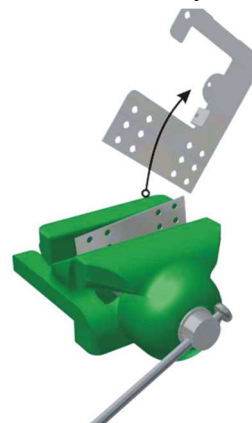

Pozice	D = vzdálenost stojiny a dorazu
P1	118
P2	98/78
P3	58/38
P4	18

