


PALETOVÉ REGÁLY SUPERBO – NÁVOD K MONTÁŽI ZAVĚTROVÁNÍ

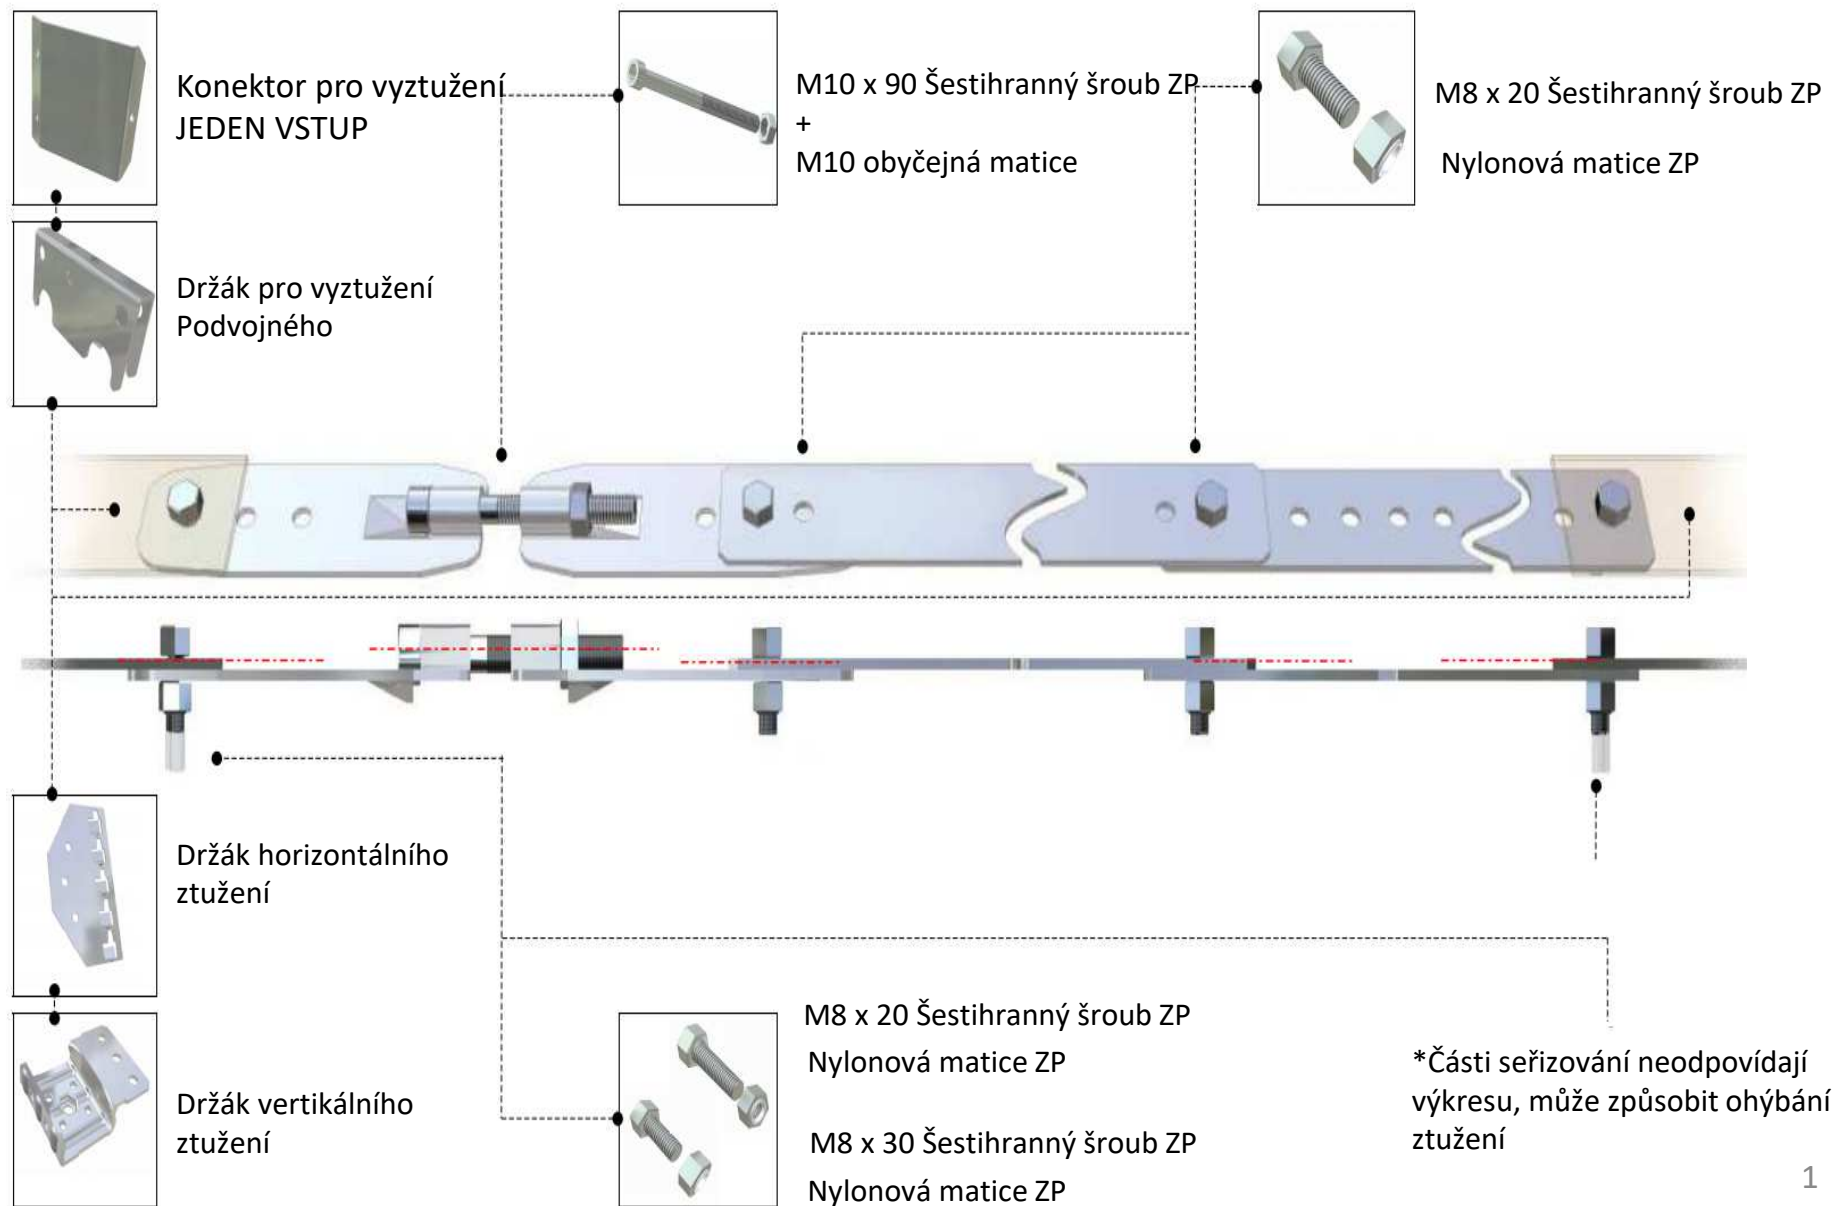




Automatický šroubovák



Nástrční klíč



Imbusový klíč

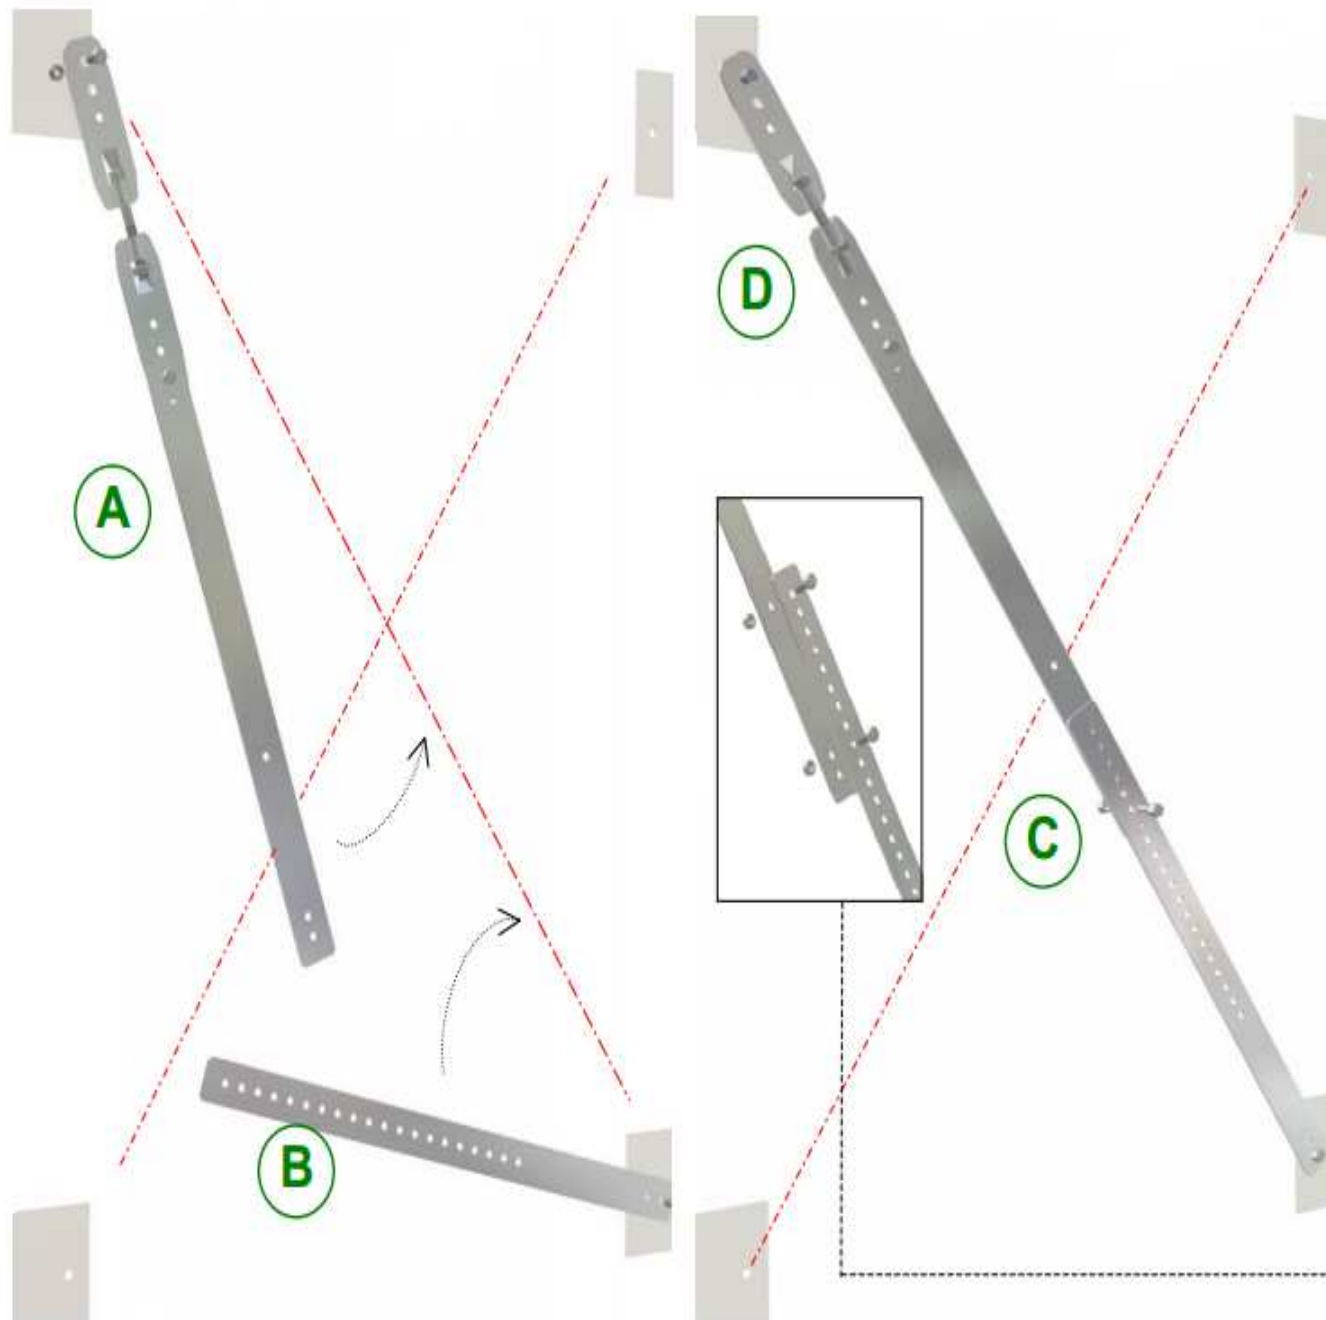

Fáze A:
Sestavte napínáky a ztužicí třmeny na podlaže a připojte je na jeden konec regálu.
Šrouby utahujeme ručně.

FÁZE B:
Připojte kompenzační třmen na druhý konec.
Šrouby utahujeme ručně.

Fáze C:
Sešroubujte třmeny k sobě šrouby M8x20.
Šrouby utahujeme ručně.

Fáze D:
Vypneme třmínky pomocí napínáku, šroubem M10 x 90.
Napínák nesmí být dotažen na pevnost.
Po té dotáhneme veškeré komponenty, které byli dotaženy v předchozích fázích ručně.





Automatický šroubovák



Nástrční klíč



Imbusový klíč

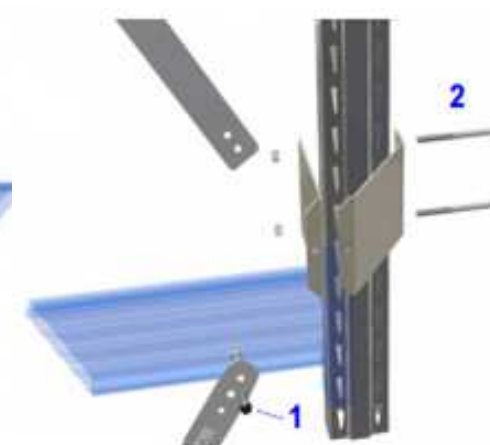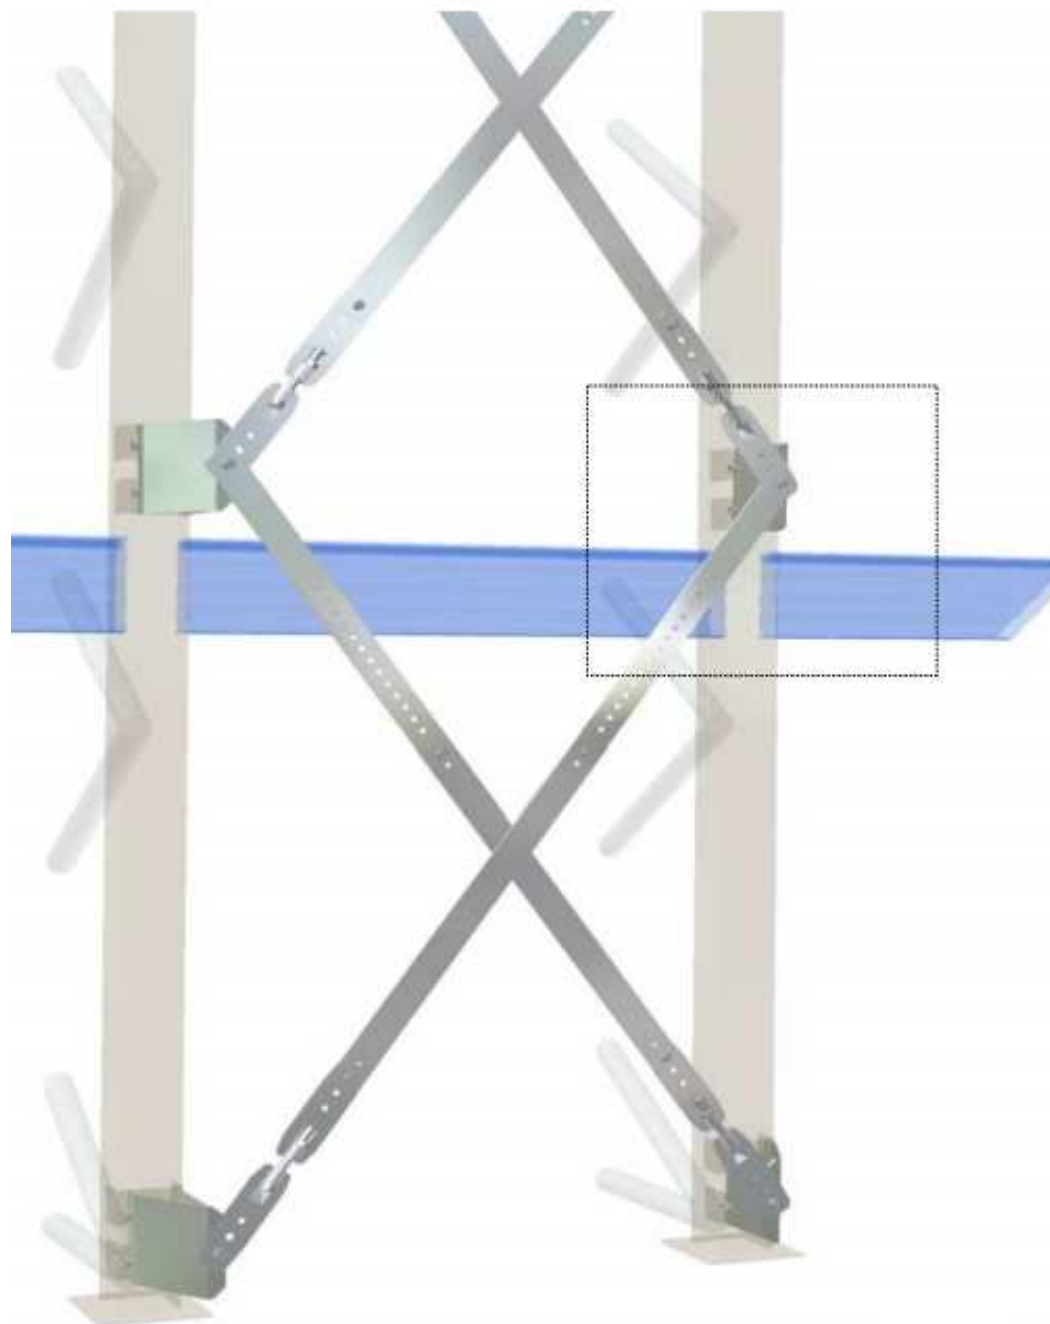

1. M8 x 20 Šestihranný šroub M8 ZP
Nylonová matka M8
2. M8 x 110 Šestihranný šroub M8 ZP
Nylonová matka M8

Boční pohled