PROFI REGÁLY – Fail, s.r.o.
Pod Bručnou 402/14
326 00 Plzeň
IČ: 29067651, DIČ: CZ29067651

web: www.profiregaly.cz
e-mail: info@profiregaly.cz
Tel: 777 987 524

PRODEJNÍ REGÁLY SU5
NÁVOD K MONTÁŽI

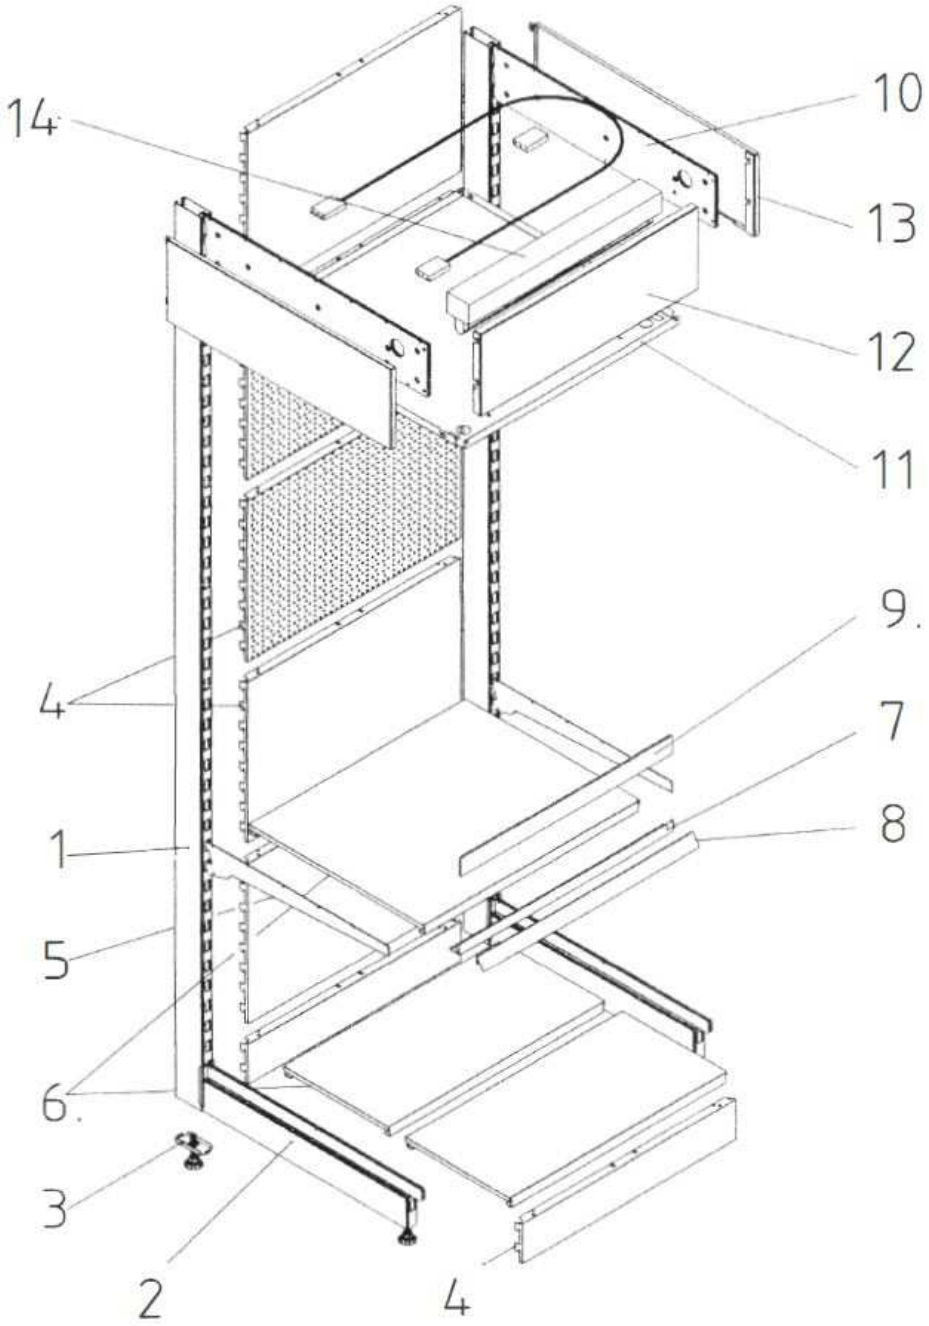

1) Stojina
2) Noha
3) Podpěra
4) Zadní panel
5) Konzola
6) Police
7) Držák cenovky
8) Cenovka
9) Čelní opěra
10) Nosník zastřešení
11) Deska zastřešení
12) Čelo zastřešení
13) Bočnice zastřešení
14) Zářivka + příslušenství

Do stojiny **(1)** nasunout výplň **(2)**. Výplň doklepnout na doraz gumovou paličkou. Dále nasunout podpěru **(3)** a také doklepnout. Nohy (šrouby) ve výplni a podpěře slouží k pozdějšímu vyrovnání regálu do vodorovné polohy.

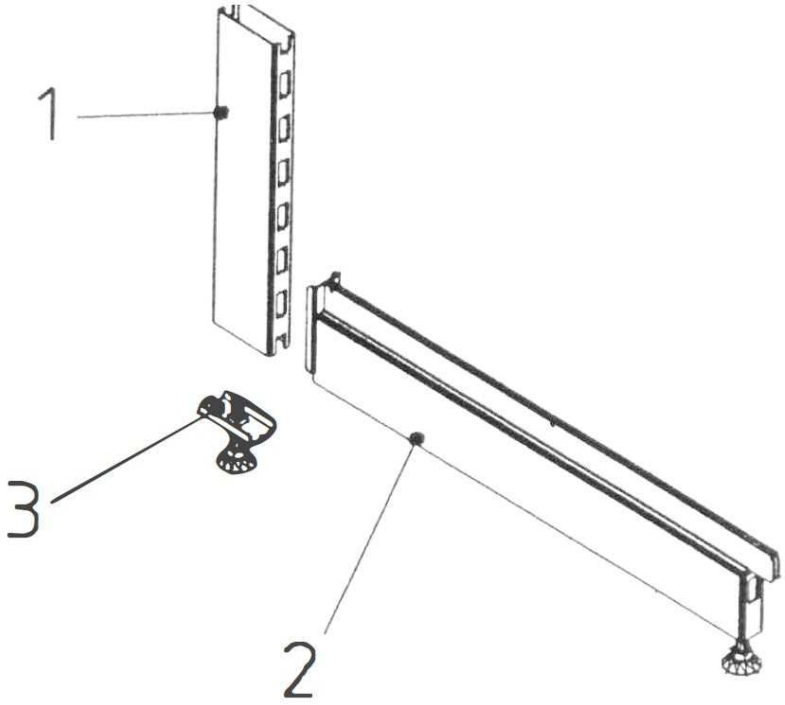

Stojiny s výplněmi spojit do řady pomocí zadních panelů **(4)**. Závěsy panelů musí zapadnout na doraz do výřezů stojin. Po montáži všech panelů provést seřízení záklonu a vodorovnosti regálu. Do stojin zavěsit konzoly **(5)**. Výškovou rozteč nastavit dle potřeby.

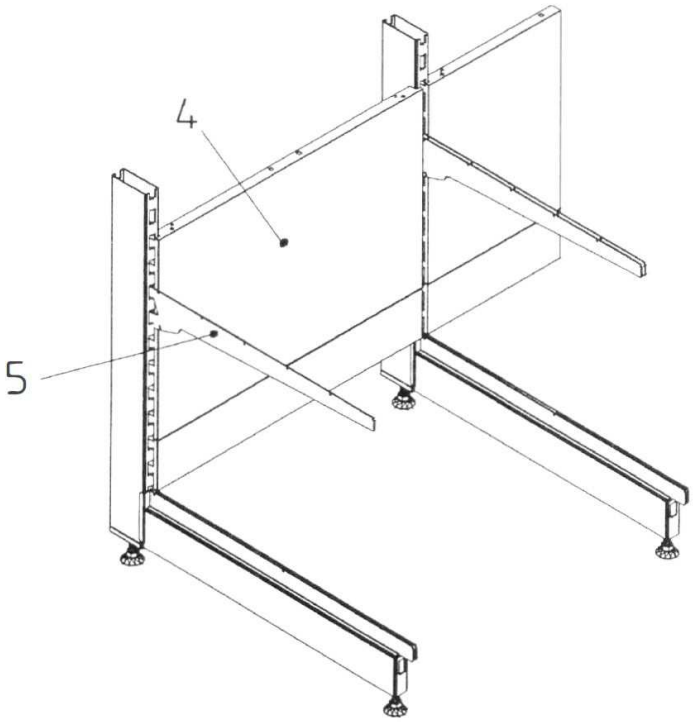

Při montáži polic **(6)** s cenovkou **(8)** nasunout na polici nejdříve držák cenovky **(7)** a to podélným pohybem do prolisů v polici. Celek potom nasadit na konzoly. Police jsou na výplních i konzolách uloženy s fixací proti podélnému i příčnému posuvu. Je-li police v regálu, nasadit do držáku **(7)** cenovku **(8)**. Je-li součástí čelní opěra **(9)**, vsunout ji do drážky držáku s cenovkou.
Před nasazením police na spodní nohy zavěsit do čelních otvorů v nohách zadní panel 100 – sokl **(4)**. Vrchní závěs panelu zůstane volný **(4a)**.

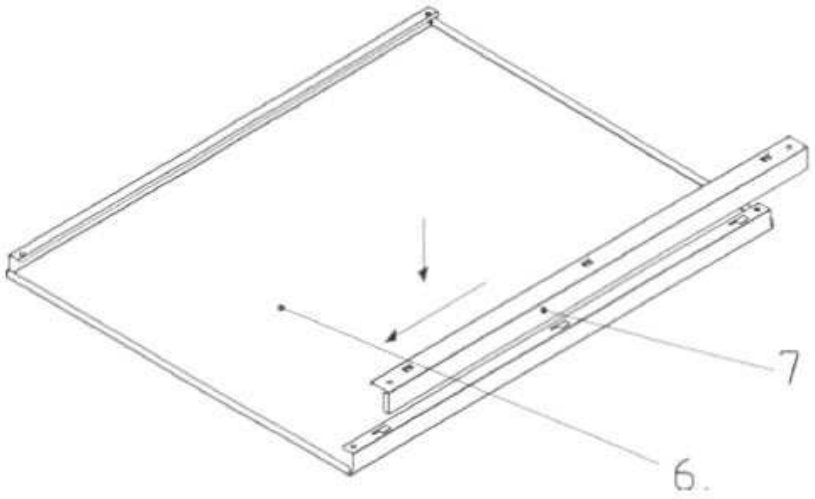

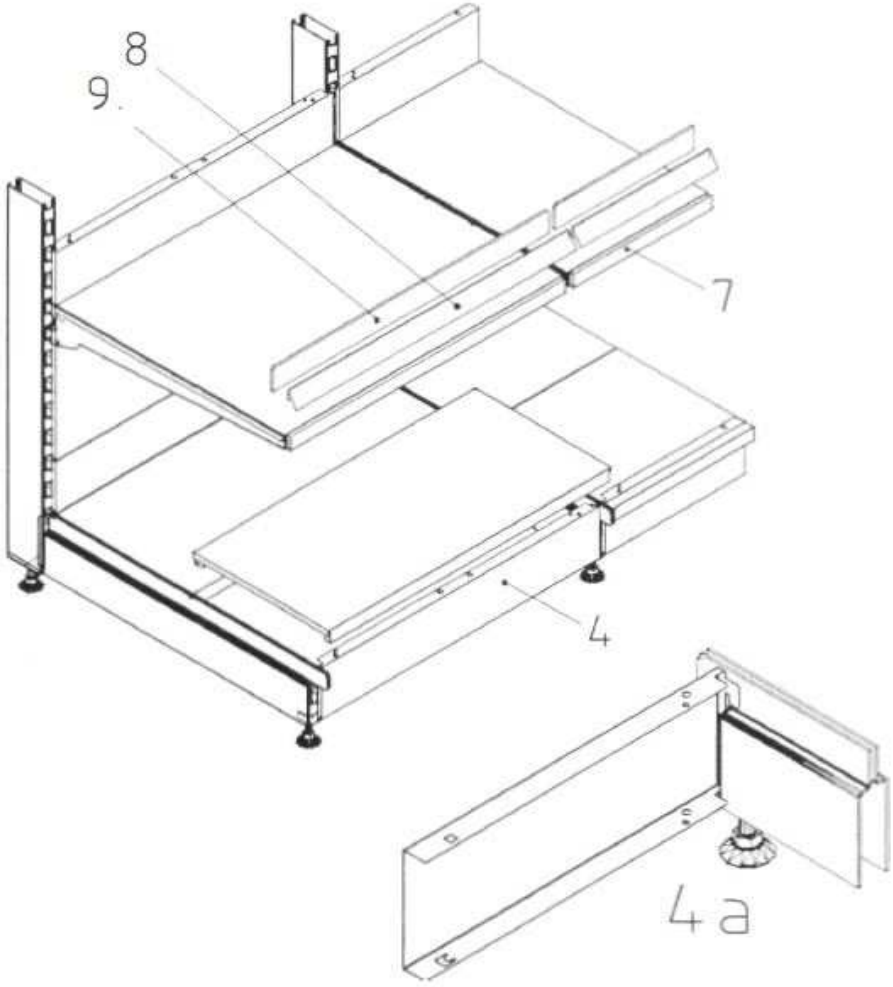

PROFI REGÁLY – Fail, s.r.o.
Pod Bručnou 402/14
326 00 Plzeň
IČ: 29067651, DIČ: CZ29067651

web: www.profiregaly.cz
e-mail: info@profiregaly.cz
Tel: 777 987 524

Volitelné příslušenství – zastřešení

Při montáži zastřešení zavěsit do horní části stojin nosníky zastřešení **(10)**. Do spodních čepů v nosnících zasunout desku zastřešení **(11)** směrem k zadním panelům. Nakonec zajistit polohu desky nasazením čela zastřešení **(12)** do předních čepů v nosnících. Čelo zastřešení nakonec zajistit vyhnutím pojistek směrem ke středu regálu **(12a)**.
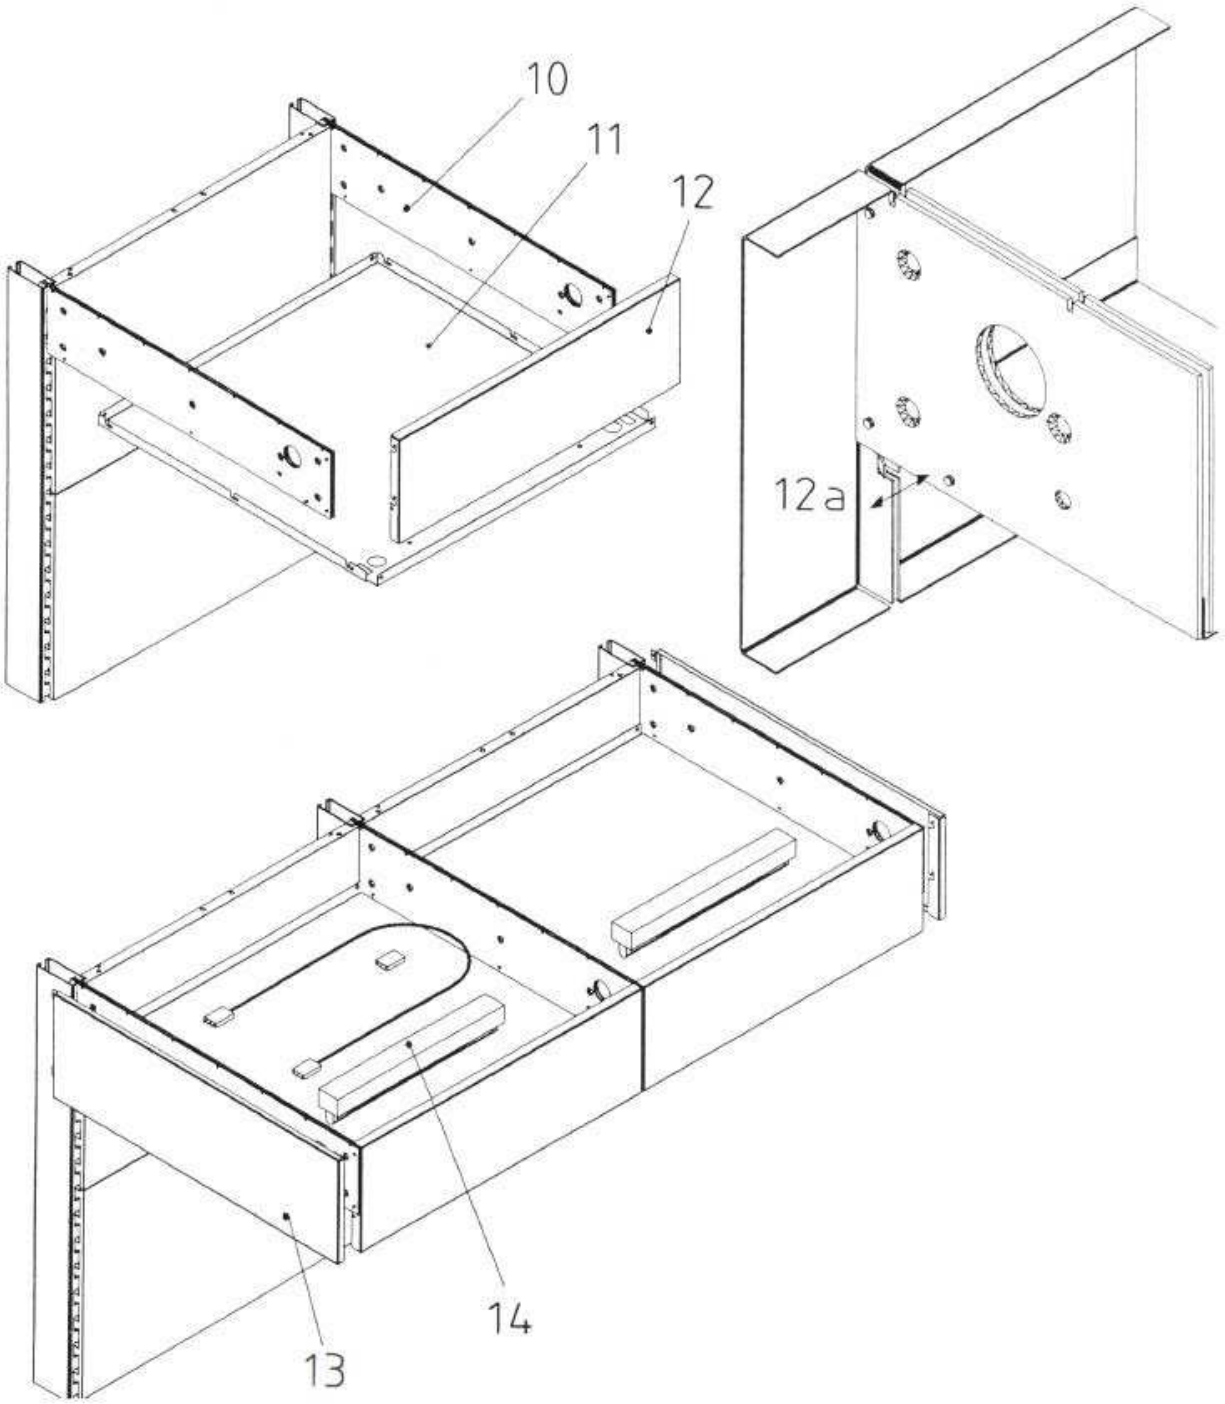
Na krajní nosníky zastřešení regálu nasadit bočnice zastřešení **(13)** a to tak, že se přední závěsy nasadí na čepy v nosníku a výstupky v zadní části se nasunou do okénka ve stojině. Nakonec provést montáž zářivky s příslušenstvím **(14)** - propojovací kabely, trubice, startér. Těleso zářivky položit shora na desku zastřešení do připravených otvorů a zajistit přiloženými maticemi. Vložit startér a zářivkovou trubici. Zářivky v řadě propojit kabely a krajní zapojit do přívodu elektrické energie.